



内接头 (PH型橡胶软管安装式)

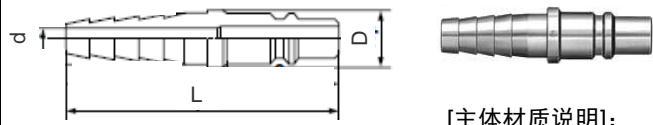

[主体材质说明]:
钢铁(镀铬)

型号选择		适用软管 内径	L (mm)	d (mm)	D (mm)
型号	用途				
QS22PH	氧气用	1/4-5/16	58	4.5	11
QS225PH	氧气用	5mm	49	3.1	11
QS33PH	燃气用	5/16-3/8	59.5	6.0	14
QS335PH	燃气用	5mm	50.5	3.1	14


外接头 (SH型橡胶软管安装式)

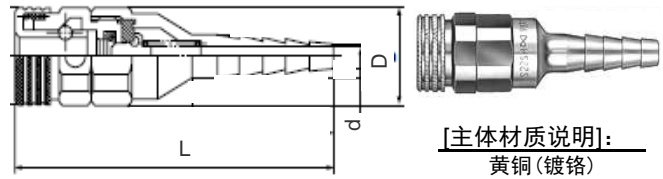

[主体材质说明]:
黄铜(镀铬)

型号选择		适用软管 内径	L (mm)	d (mm)	D (mm)
型号	用途				
QS22SH	氧气用	1/4-5/16	64	4.5	20
QS225SH	氧气用	5mm	62	3.1	20
QS33SH	燃气用	5/16-3/8	68	6.0	22
QS335SH	燃气用	5mm	63	3.1	22


内接头 (PF型吹管安装式)

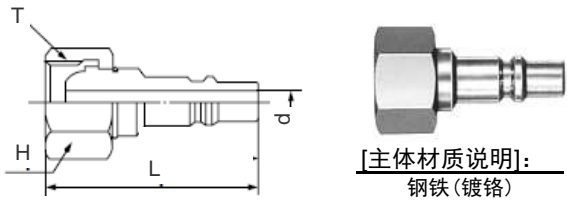

[主体材质说明]:
钢铁(镀铬)

型号选择		螺纹T M	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	用途				
QS22PF	氧气炬用	M16×1.5	43	5	六角19
QS33PF	燃气炬用	M16×1.5左	44	7.5	六角19


外接头 (SF型容器安装式)

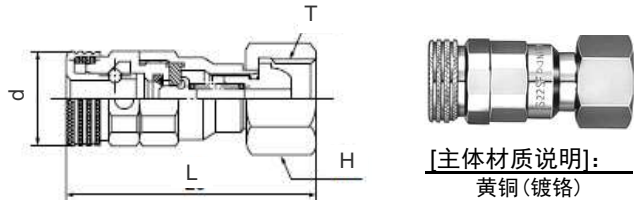

[主体材质说明]:
黄铜(镀铬)

型号选择		螺纹T M	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	用途				
QS22SF	氧气压力表用	M16×1.5	52.5	4.5	六角19
QS33SF	燃气压力表用	M16×1.5左	57.5	6	六角19


内接头 (PN型细口径橡胶软管安装式)

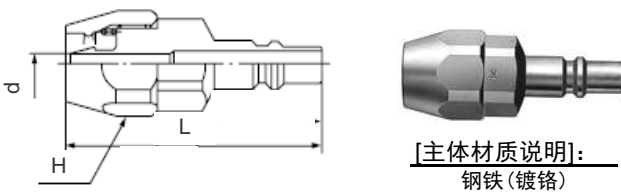

[主体材质说明]:
钢铁(镀铬)

型号选择		适用软管 内径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	用途				
QS22PN	氧气用	5mm	53.5	4.5	六角19
QS33PN	燃气用	5mm	54.5	4.5	六角19


外接头 (SM型聚合配管式)

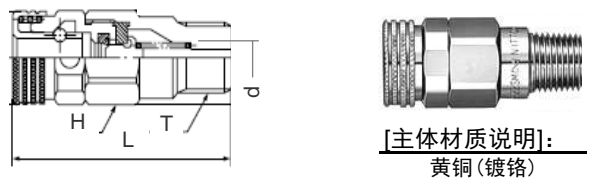

[主体材质说明]:
黄铜(镀铬)

型号选择		螺纹T PT(R)	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	用途				
QS22SM	氧气用	R1/4	48.5	4.5	六角18
QS33SM	燃气用	R3/8	52	6	六角21

外接头 (SN型细口径橡胶软管安装式)

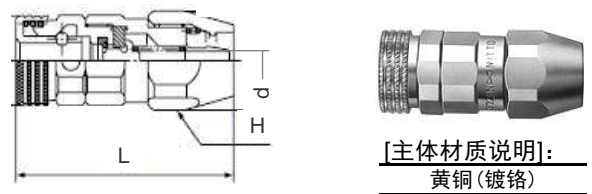

[主体材质说明]:
黄铜(镀铬)

型号选择		适用软管 内径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	用途				
QS22SN	5mm 氧气用	5mm	52	4.5	六角19
QS33SN	5mm 燃气用	5mm	57	4.5	六角19



注: 5mm的橡胶软管一般指的是通用燃气切割用的规格。
(5×11.2、5×11.5、5×11.8mm)