■ 真空发生器（螺纹安装式）

型号选择	喷嘴 (mm)	P (螺纹)	V (mm)	真空度 (kPa)	空气流量 (L/min)
GVSH05-601	0.5	R1/8	6	-90	7
GVSH07-601	0.7	R1/8	6	-93	13
GVSH10-601	1.0	R1/8	6	-93	28
GVSH10-801	1.0	R1/8	8	-93	28
GVSH12-601	1.2	R1/8	6	-93	38
GVSH12-801	1.2	R1/8	8	-93	38
GVSH15-802	1.5	R1/4	8	-93	63
GVSH15-1002	1.5	R1/4	10	-93	63
GVSH20-1202	2.0	R1/4	12	-93	110
GVSH20-1203	2.0	R3/8	12	-93	110
GVSL05-601	0.5	R1/8	6	-66	12
GVSL07-601	0.7	R1/8	6	-66	26
GVSL07-801	0.7	R1/8	8	-66	26
GVSL10-601	1.0	R1/8	6	-66	42
GVSL10-801	1.0	R1/8	8	-66	42
GVSL15-802	1.5	R1/4	8	-66	95
GVSL15-1002	1.5	R1/4	10	-66	95
GVSL15-1202	1.5	R1/4	12	-66	95
GVSL20-1202	2.0	R1/4	12	-66	180
GVSL20-1203	2.0	R3/8	12	-66	180

■ 真空发生器（螺纹安装L型式）

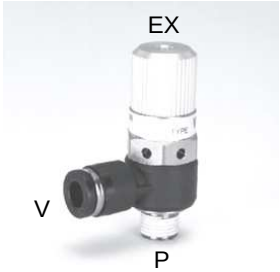

型号选择	喷嘴 (mm)	P (螺纹)	V (mm)	真空度 (kPa)	空气流量 (L/min)
GVHH05-4M5	0.5	M5	4	-90	7
GVHH05-601	0.5	R1/8	6	-90	7
GVHH07-601	0.7	R1/8	6	-93	13
GVHH10-601	1.0	R1/8	6	-93	28
GVHH10-801	1.0	R1/8	8	-93	28
GVHH12-601	1.2	R1/8	6	-93	38
GVHH12-801	1.2	R1/8	8	-93	38
GVHH15-802	1.5	R1/4	8	-93	63
GVHH15-1002	1.5	R1/4	10	-93	63
GVHH20-1002	2.0	R1/4	10	-93	110
GVHH20-1003	2.0	R3/8	10	-93	110
GVHH20-1202	2.0	R1/4	12	-93	110
GVHH20-1203	2.0	R3/8	12	-93	110
GVHL05-4M5	0.5	M5	4	-66	12
GVHL05-601	0.5	R1/8	6	-66	12
GVHL07-601	0.7	R1/8	6	-66	26
GVHL07-801	0.7	R1/8	8	-66	26
GVHL10-601	1.0	R1/8	6	-66	42
GVHL10-801	1.0	R1/8	8	-66	42
GVHL15-802	1.5	R1/4	8	-66	95
GVHL15-1002	1.5	R1/4	10	-66	95
GVHL15-1202	1.5	R1/4	12	-66	95
GVHL20-1002	2.0	R1/4	10	-66	180
GVHL20-1003	2.0	R3/8	10	-66	180
GVHL20-1202	2.0	R1/4	12	-66	180
GVHL20-1203	2.0	R3/8	12	-66	180